GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Instrukcja obsługi

Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel and Picsel Viewer™ jest znakiem towarowym Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" patrz str. 48.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]

Funkcje specjalne telefonu

- **Ekran dotykowy**

  Tówj telefon jest wyposażony w ekran dotykowy. Dotknij ekran aby uzyskać dostęp do menu telefonu.

- **Aparat fotograficzny i kamera**

  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**

  Pliki muzyczne można przenosić do telefonu bezpośrednio z programu Windows Media Player.

- **Odtwarzacz muzyki**

  Pozwala odtwarzać za pomocą telefonu pliki z muzyką. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.

- **Edytor obrazów**

  Edytowanie lub ozdabianie zdjęć.

- **Drukowanie zdjęć**

  Drukowanie zdjęć umożliwia zachowanie ważnych wspomnień.

- **Tryb offline**

  Jeśli jesteś w samolocie, przełącz telefon w tryb offline. Pozwoli to korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej.

- **Bluetooth**

  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka plików**

  Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.

- **E-mail**

  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi pliki graficzne, wideo i dźwiękowe.

- **Wiadomość alarmowa**

  Wysyłanie wiadomości alarmowych do rodziny lub przyjaciół w nagłych sytuacjach.

Spis treści

Rozpakowywanie **9**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Wprowadzenie **10**

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu 10
Włączanie i wyłączanie telefonu 11
Wygląd telefonu 11
Klawisze 12
Wyświetlacz 13
Dostęp do funkcji menu 16
Wpisywanie tekstu 16
Dostosowywanie ustawień telefonu 18
Korzystanie z karty pamięci 20
Korzystanie ze skórzanego futerału 22

Inne funkcje **23**

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia 23
Korzystanie z aparatu fotograficznego 24
Odtwarzanie muzyki 26
Przeglądanie stron WWW 29
Korzystanie z książki telefonicznej 30
Wysyłanie wiadomości 31
Wyświetlanie wiadomości 34
Korzystanie z funkcji Bluetooth 35

Funkcje menu **37**

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **48**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, w trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮.

1 Spis połączeń

1 Ostatnie kontakty
2 Nieodebrane
3 Wykonane
4 Odebrane
5 Wiadomości wysłane
6 Wiadomości odebrane
7 Usuń wszystko
8 Menedżer połączeń

2 Książka telefoniczna

1 Lista kontaktów
2 Utwórz kontakt
3 Grupy
4 Szybkie wybieranie
5 Moja wizytówka
6 Własne numery
7 Zarządzanie
8 Numery usług[1]

3 Odtwarzacz MP3

4 Internet

1 Strona domowa
2 Wpisz adres URL
3 Zakładki
4 Zapisane strony
5 Historia
6 Ustawienia przeglądarki
7 Ustawienia transmisji strumieniowej[2]

5 Wiadomości

1 Utwórz wiadomość
2 Moje wiadomości
3 Szablony
4 Usuń wszystko
5 Ustawienia
6 Wiad. alarmowa
7 Stan pamięci

6 Moje pliki

1 Obrazy
2 Filmy
3 Muzyka
4 Dźwięki
5 Inne pliki
6 Karta pamięci[3]
7 Stan pamięci

7 Kalendarz

8 Aparat

9 Bluetooth

10 Aplikacje

1 Dyktafon
2 Edytor obrazów
3 Nakładaj zdjęcia
4 Gry
5 Czas na świecie
6 Kalkulator
7 Przelicznik
8 Czasomierz
9 Stoper
10 Notatka
11 Pliki do pobrania na komórkę[1]
12 SIM AT[1]

11 Alarmy

12 Ustawienia

1 Godzina i data
2 Telefon
3 Wyświetlacz
4 Dźwięki
5 Podświetlenie
6 Usługi sieci
7 Bezpieczeństwo
8 Profile transmisji danych
9 Stan pamięci
10 Ustawienia fabryczne

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.
3. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy włożona jest karta pamięci.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Skórzany futerał
- Instrukcja obsługi

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

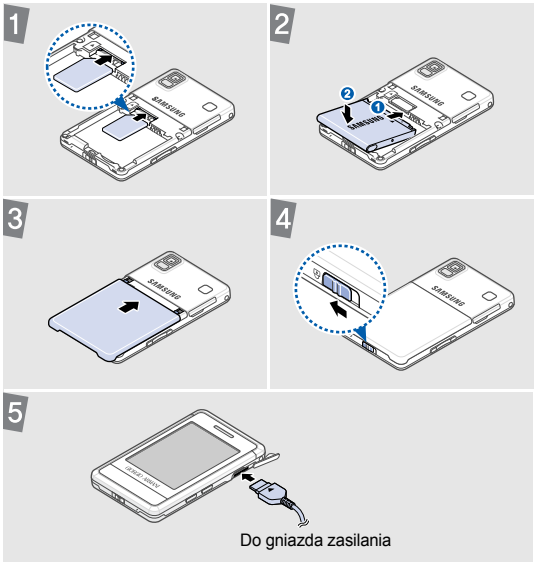

Zdejmowanie pokrywy baterii

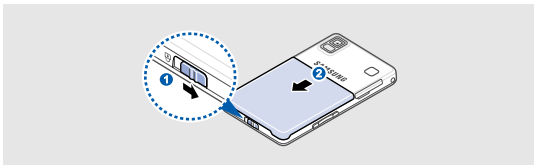

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎]. 2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i dotknij przycisku **OK**.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].

☑ Po pierwszym włączeniu telefonu możliwe jest odtworzenie samouczków objaśniających korzystanie z funkcji połączeń wideo, odtwarzacza muzycznego i wiadomości SMS.

Wygląd telefonu

Widok z przodu

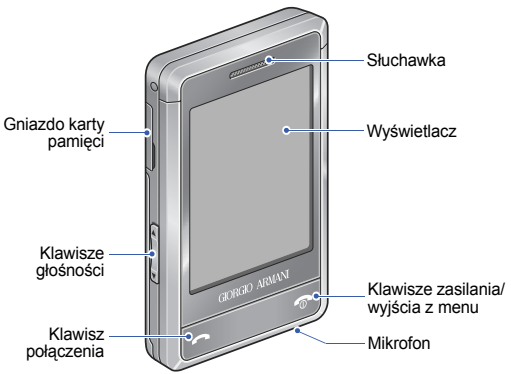

Widok z tyłu

Aby uniknąć niepożądanych działań telefonu, ekran i klawiaturę telefonu można zablokować. Aby je zablokować lub odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**HOLD**].

Klawisze

	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie czuwania: wyświetlanie ostatnich wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.
	Zakończenie połączenia. Usuwanie znaków z wyświetlacza. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.

	Regulacja głośności telefonu.
HOLD	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie lub odblokowanie wyświetlacza i klawiatury.
	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Wyświetlacz

Układ

Telefon jest wyposażony w ekran dotykowy. Ekran wykrywa jedynie opuszki palców. Nie wykrywa paznokci, rysików ani innych przyrządów do pisania.

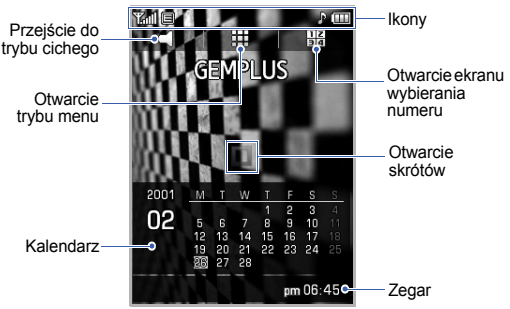

Aby przełączyć się z kalendarza na zegar i odwrotnie, przesuń szybko palcem w prawo lub w lewo.

Ikony

W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony informujące o stanie telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Siła sygnału
	Sieć GPRS (2.5G)
	Łączenie z siecią GPRS (2.5G)
	Przesyłanie danych w sieci GPRS (2.5G)
	Sieć EDGE
	Łączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora lub w trybie offline
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Przeglądanie stron WWW
	Sieć z roamingiem
	Włączone przekazywanie połączeń
	Strefa czasowa
	Strefa biurowa
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth

	Funkcja Bluetooth włączona
	Synchronizacja z komputerem PC
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włożono kartę pamięci
	Alarm ustawiony
	Tryb cichy (wibracje)
	Tryb cichy (wyciszenie)
	Typ dzwonka: • : melodia • : wibracja • : wibracja, potem melodia • : narastająca melodia
	Tryb szeptu podczas rozmowy
	Tryb wyciszenia podczas rozmowy
	Nowa wiadomość: • : SMS lub MMS • : e-mail • : wiadomość poczty głosowej
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Dotknij odpowiedniego wskaźnika palcem. 2. Aby przewijać w lewo lub w prawo, dotknij strzałki w lewo lub w prawo. Aby przewijać w górę lub w dół, dotknij i przeciągnij suwak. 3. Dotknij wyświetlanej opcji lub funkcji. 4. Aby przejść o jeden poziom wyżej, dotknij przycisku ⮌. Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [☎].

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	1. Na ekranie wprowadzania tekstu dotknij bieżącego pola. 2. Dotknij opcji **T9Abc** i wybierz odpowiedni tryb. Aby przejść do trybu symboli, dotknij opcji **SYM**.
Tryb ABC	Aby wpisać wyraz: Dotykaj odpowiedniego klawisza, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb T9	Aby wpisać wyraz: 1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, dotknij jednego z przycisków od **2** do **9**. 2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, dotknij przycisku ␣, aby wstawić spację. W przeciwnym razie wybierz poprawny wyraz z listy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, dotykaj odpowiadających im przycisków.
Tryb symboli	Aby wprowadzić symbole, dotykaj odpowiadających im przycisków.
Inne operacje	• Aby wpisać znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, dotknij przycisku **1**. • Aby wstawić spację, dotknij przycisku ␣. • Aby przejść do nowego wiersza, dotknij przycisku ↵. • Aby usuwać kolejne znaki, dotykaj przycisku **C**. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, dotknij przycisku **C** i przytrzymaj go.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.
3. Dotknij przycisku ✓.

Melodia dzwonka

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Dotknij przycisku 💾.

Głośność dźwięków klawiszy

Aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy, w trybie czuwania naciśnij klawisz [▲/▼].

Tapeta w trybie czuwania

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Dotknij przycisku **OK**.
5. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Tryb cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, telefon można przełączyć w tryb cichy. W trybie czuwania dotknij i przytrzymaj przycisk #.

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Włącz** i dotknij przycisku **OK**.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i dotknij przycisku **OK**.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i dotknij przycisku **OK**.

Korzystanie z karty pamięci

Kartę pamięci można wykorzystać jako rozszerzenie pamięci telefonu. Telefon obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 2 GB.

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty bądź telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń elektromagnetycznych.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty etykietą skierowaną w dół.

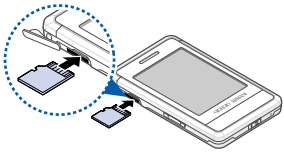

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Po włożeniu do telefonu karty pamięci z dużą liczbą plików telefon będzie pracował wolniej przez kilka minut. Jest to spowodowane aktualizowaniem bazy danych. Może to także mieć wpływ na niektóre funkcje telefonu. Jest to problem chwilowy i nie oznacza on uszkodzenia telefonu.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wyjmij kartę z gniazda.

Korzystanie ze skórzanego futerału

Do telefonu jest dołączony przenośny, wytrzymały, skórzany futerał. Przy prawidłowym wykorzystaniu pozwala on zapobiec uszkodzeniom telefonu.

Wkładanie telefonu

Wsuń telefon na miejsce.

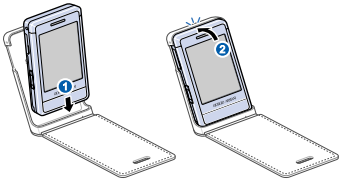

Wyjmowanie telefonu

Wysuń telefon.

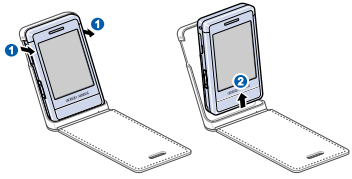

Po zamknięciu pokrywy futerału ekran automatycznie wyłącza się i blokuje.

- Futerał należy przechowywać w suchym miejscu. Pod wpływem wilgoci futerał może się zdeformować.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu paska magnetycznego na kartach plastikowych z futerałem skórzanym.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania dotknij przycisku 1Z 3d.
2. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz [ ].
   Aby dostosować głośność, naciśnij klawisz [▲/▼].
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Używanie funkcji głośnika

Aby aktywować głośnik, podczas połączenia dotknij przycisku .

Aby przełączyć telefon z powrotem na głośnik wewnętrzny, dotknij przycisku .

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Dotknij przycisku i wybierz opcję **Dołącz**.
3. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz kroki 1 i 2.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
   - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, dotknij przycisku i wybierz opcje: **Wybierz jeden** → **Rozmowa prywatna**.
   - Aby odłączyć jednego uczestnika, dotknij przycisku i wybierz opcje: **Wybierz jeden** → **Usuń**.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [☎].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film o orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.

4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [Aparat]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić następne zdjęcie, dotknij przycisku lub naciśnij klawisz [Aparat].

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania dotknij przycisku i wybierz opcje: **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film o orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
3. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, dotknij przycisku i wybierz opcję .
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Aparat].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij przycisku lub naciśnij klawisz [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Aby nagrać kolejny film, dotknij przycisku lub naciśnij klawisz [Aparat].

Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy**.
2. Wybierz film.

   Filmy odtwarza się w taki sam sposób jak pliki muzyczne. Patrz str. 28.

Odtwarzanie muzyki

Przygotowywanie plików muzycznych

Można użyć następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Patrz: podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu.
- Skopiuj na kartę pamięci. Patrz następna sekcja.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Patrz str. 27.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
4. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
6. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 umożliwia kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.

3. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.
4. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ☐ i wybierz opcję .
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. W trakcie odtwarzania można wykonać następujące czynności:
   - Aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie, dotknij kwadratu na ekranie.
   - Aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo.
   - Aby przewijać bieżący plik w przód lub w tył, przeciągnij kwadrat w lewo lub w prawo.
   - Aby dostosować głośność, przeciągnij kwadrat w górę lub w dół.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego dotknij przycisku i wybierz opcje: **Otwórz listę odtwarzania** → **Wszystkie** → **Listy odtwarzania**.
2. Dotknij przycisku i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Dotknij pola wprowadzania tekstu i wprowadź tytuł listy odtwarzania, po czym dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij przycisku .
5. Wybierz dodaną listę odtwarzania.
6. Dotknij przycisku i wybierz opcję **Dodaj** → źródło.
7. Wybierz listę odtwarzania lub odpowiednie pliki, a następnie dotknij przycisku .
8. Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, dotknij pliku.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki WWW

W trybie czuwania dotknij przycisku i wybierz opcje: **Internet** → **Strona domowa**. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy przeglądarki, dotknij przycisku ↑, ↓, ← lub →.
- Aby wybrać element, dotknij przycisku ✓.
- Aby powrócić do poprzedniej strony, dotknij przycisku ⮌.
- Aby uzyskać dostęp do opcji przeglądarki, dotknij przycisku ☰.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania dotknij przycisku 1 2 3 4.
2. Wpisz numer telefonu i dotknij przycisku +.
3. Wybierz lokalizację w pamięci → **Nowy**.
4. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
5. Podaj informacje kontaktowe.
6. Aby zapisać kontakt, dotknij przycisku 💾.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania dotknij przycisku 1 2 3 4.
2. Dotknij przycisku 📞.
3. Przeciągnij w lewo lub w prawo, do pierwszej litery danej nazwy.

4. Aby wybrać kontakt, przewiń w górę lub w dół.
5. Dotknij danego kontaktu.
6. Aby wybrać numer, przewiń do numeru i dotknij przycisku , natomiast aby edytować informacje o kontakcie, dotknij przycisku i wybierz opcję **Edytuj**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania dotknij przycisku i wybierz opcje: → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Dotknij pola adresata.
3. Wprowadź numer adresata i dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij pola tekstowego.
5. Wprowadź tekst wiadomości i dotknij przycisku **OK**.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku .

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ☐ i wybierz opcje: ✉ → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Dotknij pola adresata.
3. Wprowadź numer adresata lub adres e-mail i dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij pola tekstowego.
5. Wprowadź tekst wiadomości i dotknij przycisku **OK**.
6. Dotknij przycisku ☰ i wybierz pozycję **Pola wprowadzania**.
7. Wybierz elementy pola wprowadzania i dotknij przycisku 💾.
8. Dotknij przycisku **Tak**.
9. Dotknij pola tematu.
10. Wprowadź temat wiadomości i dotknij przycisku **OK**.
11. Dotknij pola załączników i przycisku 📎.
12. Dodaj plik multimedialny, wpis książki telefonicznej lub pozycję kalendarza.
13. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku 📨.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania dotknij przycisku i wybierz opcje: → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Po otworzeniu kreatora konfiguracji dotknij przycisku i dostosuj ustawienia swojego konta e-mail.
3. Dotknij pola adresata.
4. Wprowadź adres e-mail i dotknij przycisku **OK**.
5. Dotknij pola tematu.
6. Wprowadź temat wiadomości i dotknij przycisku **OK**.
7. Dotknij pola tekstowego.
8. Wprowadź tekst wiadomości i dotknij przycisku **OK**.
9. Dotknij przycisku i wybierz opcję **Pola wprowadzania**.
10. Wybierz elementy pola wprowadzania i dotknij przycisku .
11. Dotknij pola załączników i przycisku .
12. Dodaj pliki graficzne, wideo, muzyczne, dźwiękowe lub tekstowe.
13. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku .

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ☐ i wybierz opcje: ✉ → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS.

Wyświetlanie wiadomości MMS

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ☐ i wybierz opcje: ✉ → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania dotknij ☐ i wybierz opcje: ✉ → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Dotknij przycisku ☰ i wybierz opcję **Sprawdź, czy są nowe e-mail**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, dotknij przycisku ☰ i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje: **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania dotknij przycisku ⋮⋮⋮ i wybierz opcje: **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie dotknij przycisku **OK**.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację taką jak: **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatka**.
2. Wybierz element.
3. Dotknij przycisku ☰ i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. W przypadku wysyłania kontaktu wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wyszukaj i wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i dotknij przycisku **OK**.

Odbieranie danych

1. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i dotknij przycisku **OK**.
2. Aby potwierdzić odbiór, dotknij przycisku **Tak**.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Menu	Opis
Ostatnie kontakty, Nieodebrane, Wykonane, Odebrane	Wyświetlenie ostatnio wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń.
Wiadomości wysłane, Wiadomości odebrane	Wyświetlanie zapisu ostatnio wysłanych i odebranych wiadomości.
Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.
Menedżer połączeń → Czas połączenia	Wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń.
Menedżer połączeń → Koszt połączenia	Sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Menedżer połączeń → Lista blokowanych	Tworzenie listy numerów, z których połączenia mają być blokowane.

Książka telefoniczna

Menu	Opis
Lista kontaktów	Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.
Utwórz kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
Grupy	Podział kontaktów na grupy.
Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Moja wizytówka	Utworzenie wizytówki i wysłanie jej do innych osób.
Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Zarządzanie	Zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej oraz zmiana jej ustawień domyślnych.
Numery usług	Wyświetlenie listy numerów usług (Service Dialling Number, SDN) przypisanych przez operatora sieci. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Odtwarzacz MP3

Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.

Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora sieci bezprzewodowej.
Wpisz adres URL	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejście do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.
Ustawienia przeglądarki	Wybór profilu połączenia używanego podczas łączenia się z bezprzewodowym Internetem.
Ustawienia transmisji strumieniowej	Wybierz profil połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera przesyłania strumieniowego.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS, MMS i e-mail.

☑ Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Menu	Opis
Moje wiadomości	Dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości i wyrażeń.
Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wiadomości we wszystkich katalogach.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.

☑ Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wiad. alarmowa	Ustawianie opcji wysyłania i odbierania wiadomości alarmowych. Wiadomość alarmową można wysłać, naciskając klawisz [▲/▼] 4 razy przy zablokowanym wyświetlaczu i klawiszach.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Filmy, Muzyka, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych i innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Karta pamięci	Dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

Kalendarz

Kontrolowanie swojego harmonogramu.

Aparat

Wbudowany w telefon aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Bluetooth

Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.

Aplikacje

Menu	Opis
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
Edytor obrazów	Edycja obrazów za pomocą różnych narzędzi do edycji.
Nakładaj zdjęcia	Utworzenie obrysu jednego zdjęcia i połączenie go z innym zdjęciem.
Gry	Dostęp do wbudowanych gier.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie bieżącego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.

Menu	Opis
Pliki do pobrania na komórkę	Dostęp do serwisu Samsung Fun Club, ustawionej fabrycznie strony internetowej, umożliwiającej użytkownikom telefonów Samsung korzystanie z atrakcyjnych usług pobierania aktualnych dzwonków i tapet. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W zależności od karty SIM to menu może być dostępne, lecz inaczej oznaczone.

Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

Ustawienia

Menu	Opis
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych w telefonie.
Telefon → Język	Wybór języka wyświetlacza.
Telefon → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.

Menu	Opis
Telefon → Autom. blokada klawiatury	Ustawienie automatycznej blokady klawiatury i wyświetlacza telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.
Telefon → Klawisz głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Wibracja	Ustawianie wibracji podczas dotykania opcji lub ikony.
Telefon → Dodatkowe	Zmiana dodatkowych ustawień dotyczących używania telefonu.
Telefon → Tryb offline	Przełączenie telefonu w tryb offline, w którym są wyłączone funkcje wymagające połączenia z siecią.
Telefon → Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do innego urządzenia przez port USB.
Telefon → Sugerowane słowa	Skonfiguruj telefon pod kątem wyświetlania propozycji wyrazów w trybie T9.
Wyświetlacz → Ekran startowy	Ustawienie ekranu czuwania dla wyświetlacza.
Wyświetlacz → Wyświetlanie tekstu	Zmiana ustawień wyświetlania tekstu w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Pokaż informacje o rozmówcy	Ustawienie wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o dzwoniącej osobie.

Menu	Opis
Dźwięki → Połączenia	Zmiana ustawień dźwięku dla połączeń przychodzących.
Dźwięki → Klawisze	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.
Dźwięki → Wiadomości	Zmiana ustawień dźwięku dla poszczególnych przychodzących wiadomości w zależności od ich typu.
Dźwięki → Wł./wył. telefonu	Wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.
Dźwięki → Tryb cichy	Określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichym.
Dźwięki → Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.
Podświetlenie → Wyświetlacza	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.
Podświetlenie → Tryb dużego nasłonecznienia	Ustawienie decydujące o zmianie koloru wyświetlania telefonu w celu poprawienia widoczności.
Usługi sieci → Przekazywanie poł.	Przekierowanie połączeń przychodzących na podany numer telefonu.
Usługi sieci → Blokowanie poł.	Ograniczanie połączeń przy użyciu telefonu.
Usługi sieci → Poł. oczekujące	Ustawienie telefonu tak, aby informował o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

Menu	Opis
Usługi sieci → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która za granicą powinna być używana do roamingu.
Usługi sieci → Identyfikator rozmówcy	Ustawienie funkcji ukrywania własnego numeru telefonu na telefonie odbiorcy.
Usługi sieci → Serwer poczty głosowej	Zapisanie numeru serwera poczty głosowej i uzyskanie dostępu do wiadomości głosowych.
Usługi sieci → Zamknięta grupa użytkowników	Ustawienie spowoduje ograniczenie połączeń do wybranej grupy użytkowników.
Bezpieczeństwo → Sprawdź PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło	Zmiana hasła telefonu.
Bezpieczeństwo → Prywatność	Blokowanie dostępu do wiadomości, plików lub wszystkich funkcji menu telefonu z wyjątkiem funkcji połączeń.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana bieżącego kodu PIN2. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.
Profile transmisji danych	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,920 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.

- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-P520

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31 (miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17576A
Polish. 01/2008. Rev. 1.0